





Productgroep: Daikin Altherma 3 M 04-08		
Onderwerp: Vloerverwarming/Verwarmen-Koelen/1 Zone		
Tekening nummer: DANL240301		
Datum: 05-08-2024	Datum revisie:	Revisie:
Getekend: N.M.	Gecontroleerd: R.K.	Status: Completed

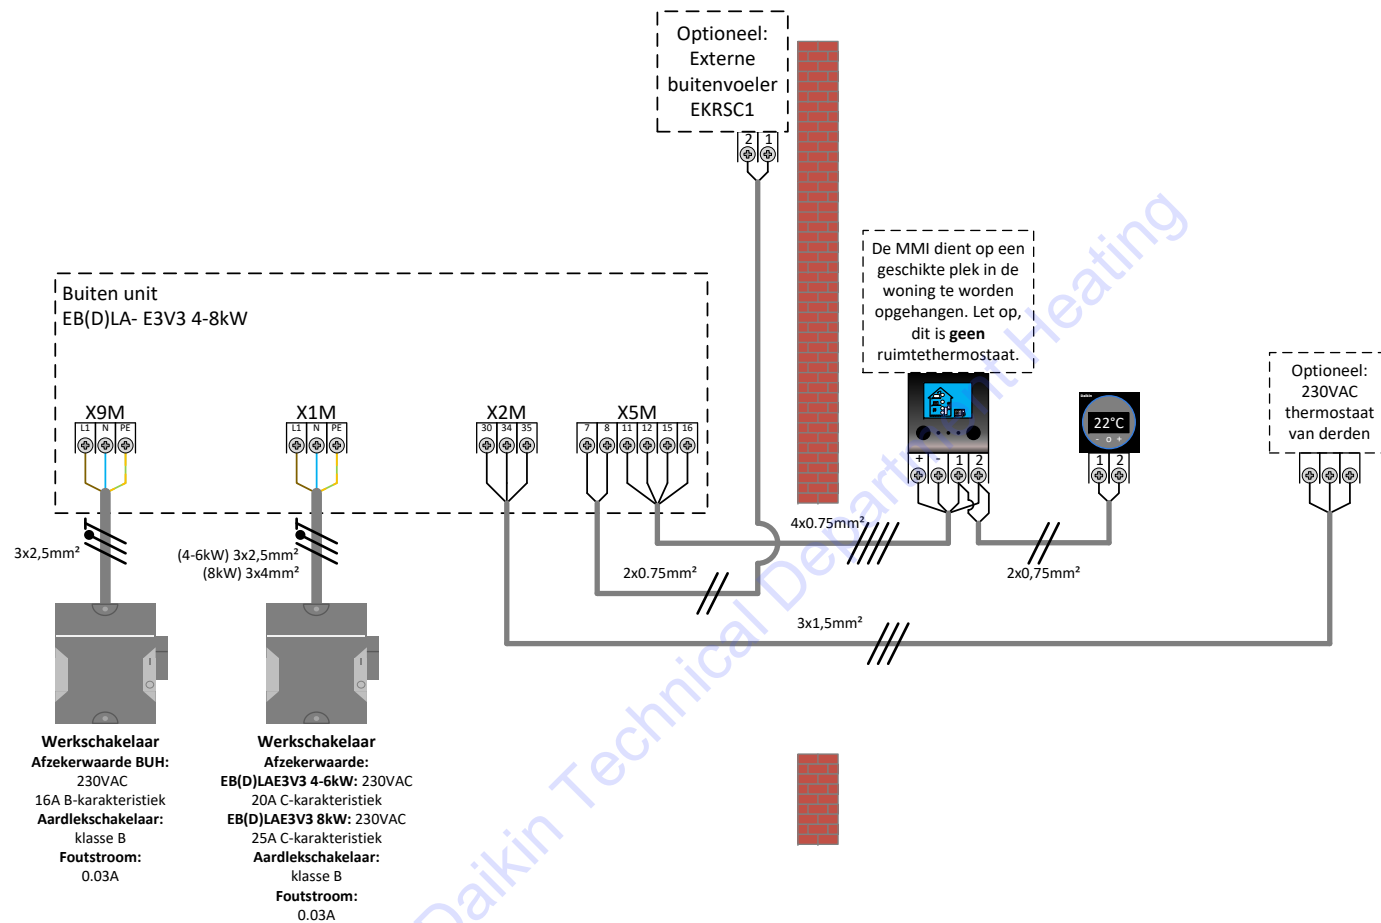

Deze tekening is slechts een richtlijn. De installateur is zelf verantwoordelijk voor de keuze van het geselecteerde systeem en de uitvoering van de installatie. Zorg dat bouwvoorschriften en veiligheidsnormen worden nageleefd. Daikin aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in tekening of onjuistheden in de installatie.

Buiten unit
EB(D)LA- E3V3 4-8kW

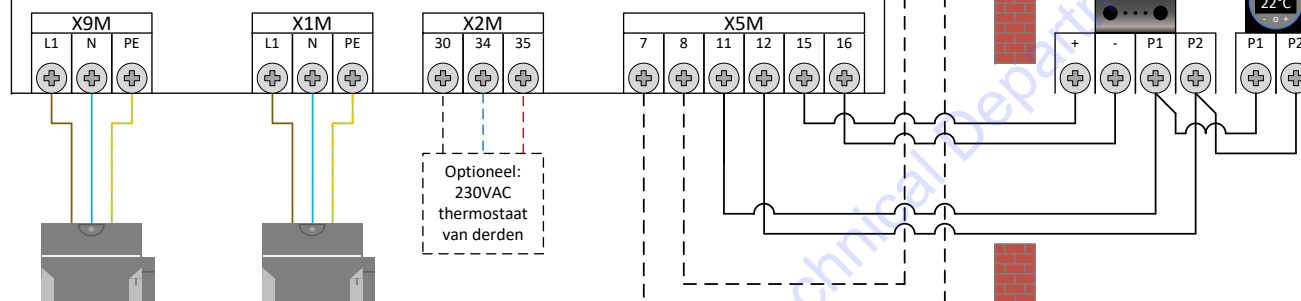


Werkshakelaar
Afzekerwaarde BUH:
230VAC
16A B-karakteristiek
Aardlekschakelaar:
klasse B
Foutstroom:
0.03A

Werkshakelaar
Afzekerwaarde:
EB(D)LA- E3V3 4-6kW: 230VAC
20A C-karakteristiek
EB(D)LA- E3V3 8kW: 230VAC
25A C-karakteristiek
Aardlekschakelaar:
klasse B
Foutstroom:
0.03A

Optioneel:
230VAC
thermostaat
van derden

Optioneel:
Externe
buitenvoeler
EKRSC1

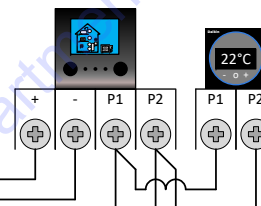


Productgroep: Daikin Altherma 3 M 04-08		
Onderwerp: Vloerverwarming/Verwarmen-Koelen/1 Zone		
Tekening nummer: DANL240301		
Datum: 05-08-2024	Datum revisie:	Revisie:
Getekend: N.M.	Gecontroleerd: R.K.	Status: Completed





Deze tekening is slechts een richtlijn. De installateur is zelf verantwoordelijk voor de keuze van het geselecteerde systeem en de uitvoering van de installatie. Zorg dat bouwvoorschriften en veiligheidsnormen worden nageleefd. Daikin aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in tekening of onjuistheden in de installatie.


X2M

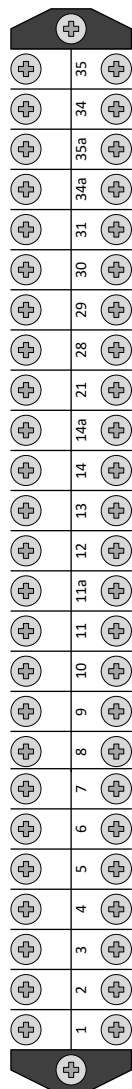



X7M

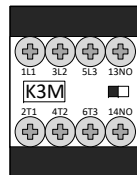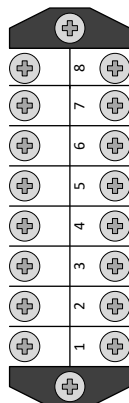


A1P

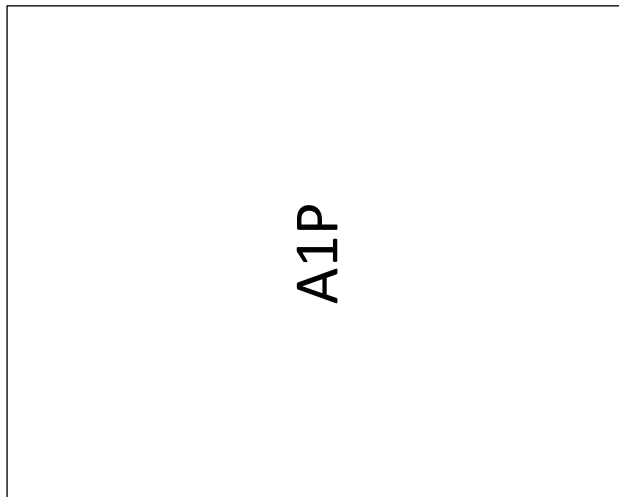


X5M

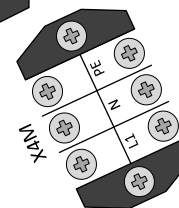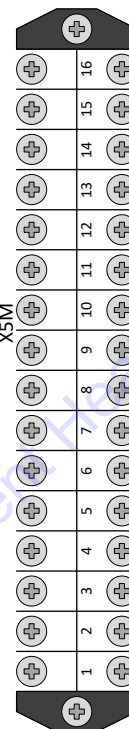

X1M

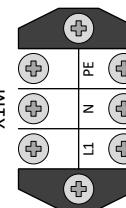

A8P

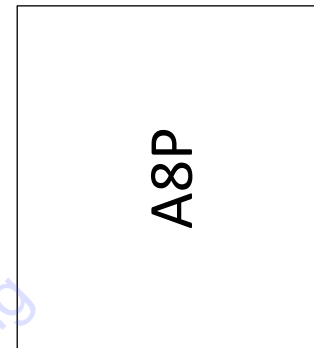

Productgroep: Daikin Altherma 3 M 04-08		
Onderwerp: Vloerverwarming/Verwarmen-Koelen/1 Zone		
Tekening nummer: DANL240301		
Datum: 05-08-2024	Datum revisie:	Revisie:
Getekend: N.M.	Gecontroleerd: R.K.	Status: Completed



Instellingen Daikin MMI:

- Stap 1: Configureer de systeem lay-out bij de eerste opstart.
- Stap 2: Ga naar “Gebruikersprofiel”.
- Stap 3: Voer de installateurs code “5678” in en bevestig met de linker draaitoets.
- Stap 4: Ga naar “Installateursinstellingen”.
- Stap 5: Ga naar “Overzicht instellingen”.
- Stap 6: Controleer en wijzig zo nodig de onderstaande **basis instellingen**.

Instellingen verwarming:

- 2-06 0 Vorstbescherming kamer: Uitgeschakeld.
- 5-00 1 Back-up heater uitschakelen boven de evenwichts-temperatuur: Ja.
- 5-01 5°C Evenwichts-temperatuur waarbij het warmtepompvermogen warmteverlies dekkend is, excl. Back-up heater werking.
- 1-0B 5°C Delta T regeling (vloerverwarming).
- C-07 2 Wat is de unit besturings- methode voor bedrijf? Bij gebruik BRC1HH*, kies 2. Optioneel: bij gebruik externe kamerthermostaat, kies 1.
- C-08 0 Welk type externe sensor is er gemonteerd? 0: geen, 1: buitensensor.


Productgroep: Daikin Altherma 3 M 04-08			
Onderwerp: Vloerverwarming/Verwarmen-Koelen/1 Zone			
Tekening nummer: DANL240301			
Datum: 05-08-2024	Datum revisie:	Revisie:	
Getekend: N.M.	Gecontroleerd: R.K.	Status: Completed	

Weersafhankelijke stooklijn: De stooklijn is afhankelijk van het warmteverlies van de woning en het geïnstalleerde afgiftesysteem.

Stap 1: Ga naar hoofdzone.


Stap 2: Ga naar stooklijn verwarmen.

Wij adviseren de volgende stooklijn voor verwarmen:

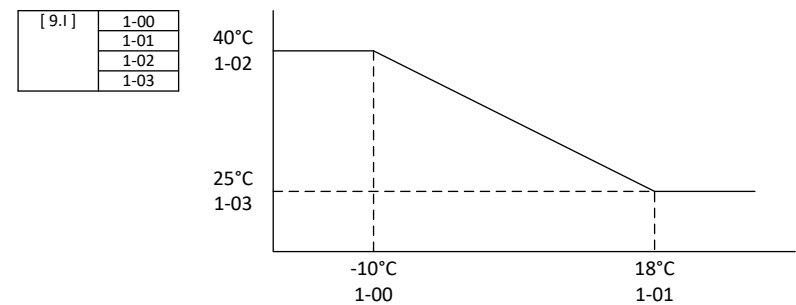

Stap 3: Ga naar stooklijn koelen.

Wij adviseren de volgende stooklijn voor koelen:

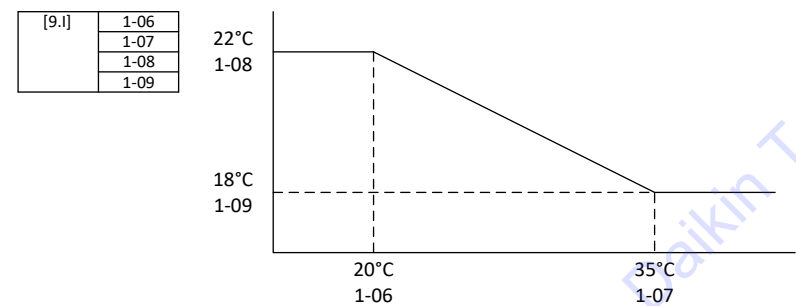

Productgroep: Daikin Altherma 3 M 04-08		
Onderwerp: Vloerverwarming/Verwarmen-Koelen/1 Zone		
Tekening nummer: DANL240301		
Datum: 05-08-2024	Datum revisie:	Revisie:
Getekend: N.M.	Gecontroleerd: R.K.	Status: Completed



Deze tekening is slechts een richtlijn. De installateur is zelf verantwoordelijk voor de keuze van het geselecteerde systeem en de uitvoering van de installatie. Zorg dat bouwvoorschriften en veiligheidsnormen worden nageleefd. Daikin aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in tekening of onjuistheden in de installatie.