



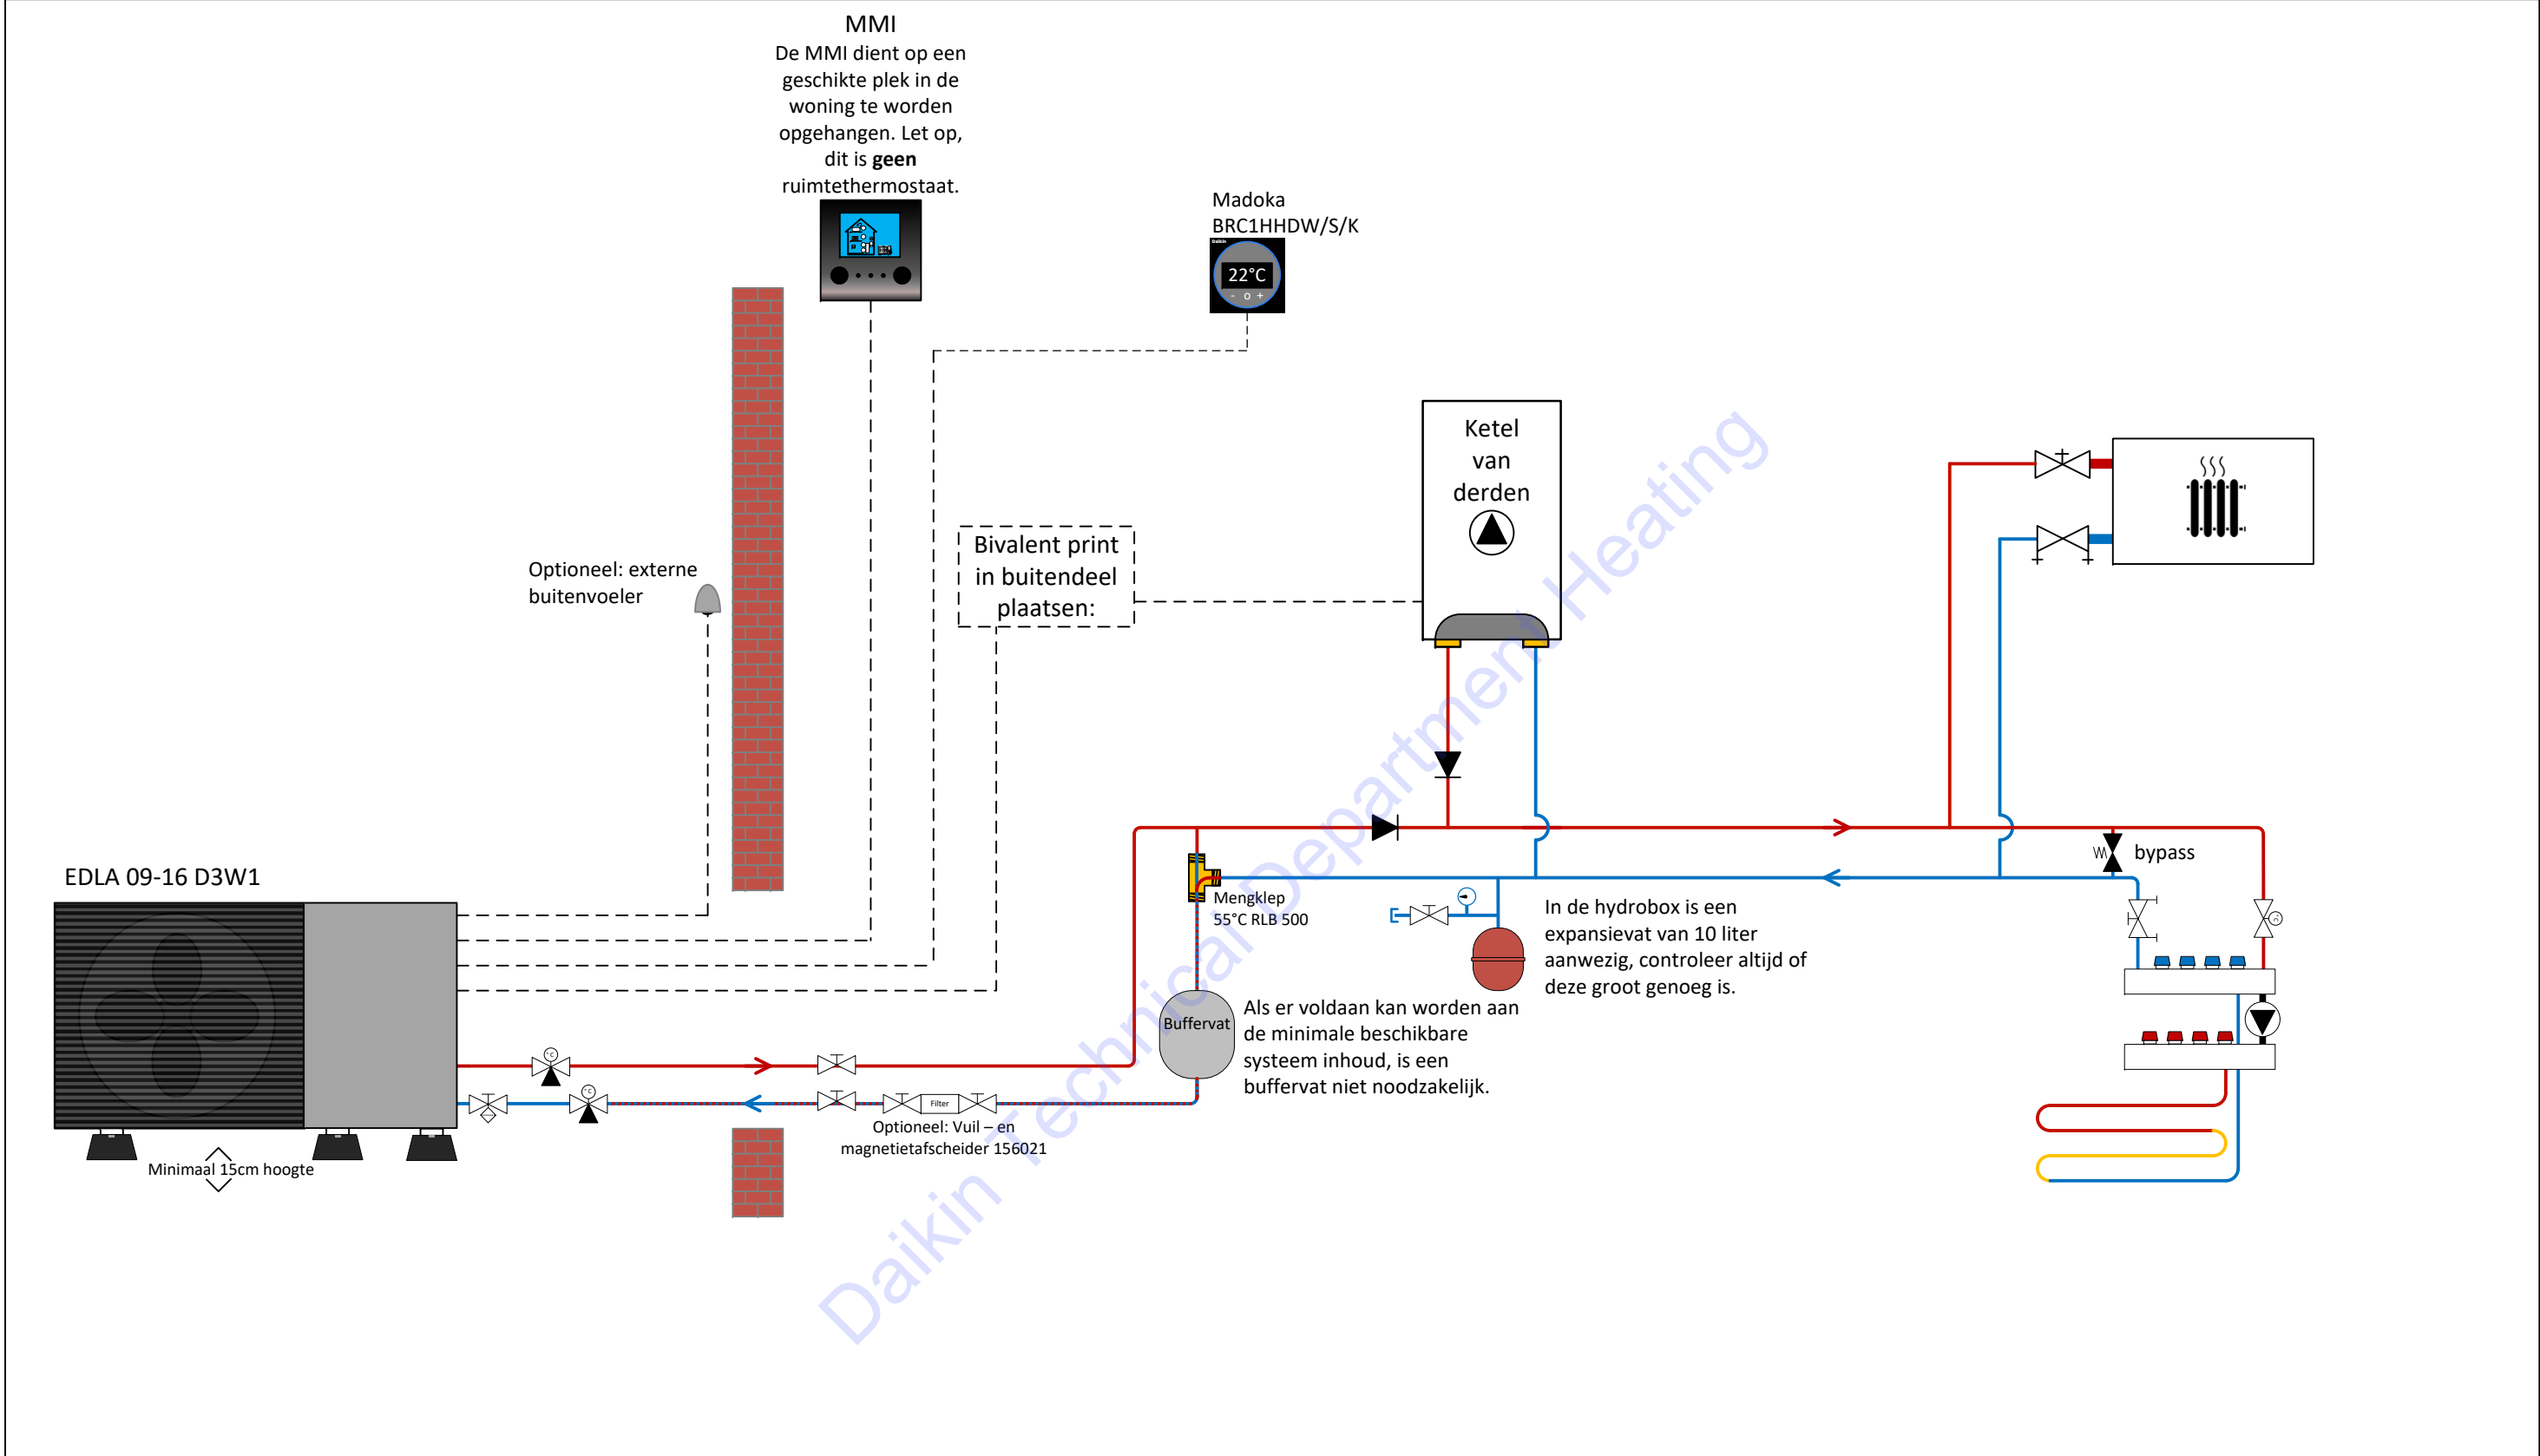

Installatievoorwaarden/systeemeisen	Productgroep: Daikin Altherma 3M 09-16			
- Minimale beschikbare systeem inhoud type: 20 liter - Minimale te waarborgen volumestroom: 22 ltr/m., IBS-waarde 24 ltr/m. - Minimale leidingdiameter: 35mm koper, 40 kunststof. - Sensor buitendeel gericht op Noord – Noord/West (vrije opstelling) - Waterzijdig inregelen van de installatie is essentieel voor een goed werkend systeem.	Onderwerp: Vloerverwarming + ketel/verwarmen/1 zone			
	Tekening nummer: DANL240403			
	Datum: 05-08-2024	Datum revisie:	Revisie:	
	Getekend: N. M.	Gecontroleerd: R. K.	Status: Completed	
	Deze tekening is slechts een richtlijn. De installateur is zelf verantwoordelijk voor de keuze van het geselecteerde systeem en de uitvoering van de installatie. Zorg dat bouwvoorschriften en veiligheidsnormen worden nageleefd. Daikin aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in tekening of onjuistheden in de installatie.			

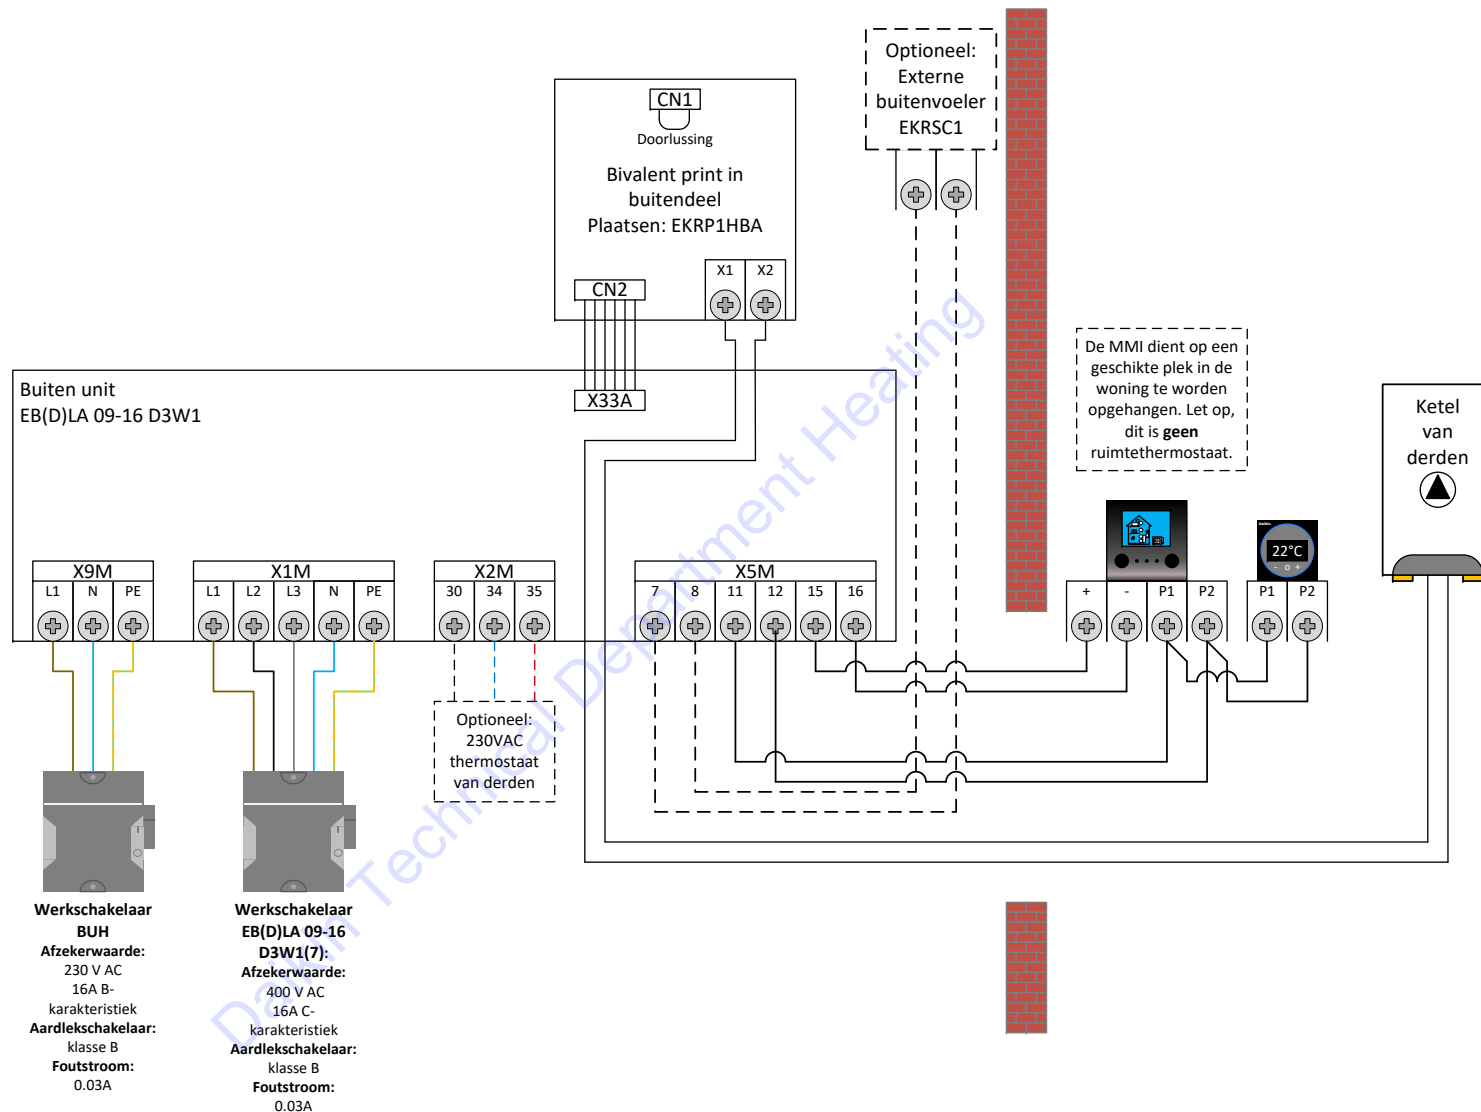

Productgroep: Daikin Altherma 3M 09-16		
Onderwerp: Vloerverwarming + ketel/verwarmen/1 zone		
Tekening nummer: DANL240403		
Datum: 05-08-2024	Datum revisie:	Revisie:
Getekend: N. M.	Gecontroleerd: R. K.	Status: Completed



Deze tekening is slechts een richtlijn. De installateur is zelf verantwoordelijk voor de keuze van het geselecteerde systeem en de uitvoering van de installatie. Zorg dat bouwvoorschriften en veiligheidsnormen worden nageleefd. Daikin aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in tekening of onjuistheden in de installatie.

Instellingen Daikin MMI:

- Stap 1: Configureer de systeem lay-out bij de eerste opstart.
Stap 2: Ga naar “Gebruikersprofiel”.
Stap 3: Voer de installateurs code “5678” in en bevestig met de linker draaitoets.
Stap 4: Ga naar “Installateursinstellingen”.
Stap 5: Ga naar “Overzicht instellingen”.
Stap 6: Controleer en wijzig zo nodig de onderstaande **basis instellingen**.


Instellingen verwarming:

- 2-06 0 Vostbescherming kamer: Uitgeschakeld.
- 5-00 1 Back-up heater uitschakelen boven de evenwichts-temperatuur: ja.
- 5-01 5°C Evenwichts-temperatuur waarbij het warmtepompvermogen warmteverlies dekkend is, excl. Back-up heater werking.
- 1-0B 5°C Delta T regeling. (vloerverwarming met pomp).
- C-02 1 Is er een externe backup warmtebron aangesloten? 1: Ja.
- C-03 0°C Bivalente activatietemperatuur.
- C-07 2 Wat is de unit besturings- methode voor bedrijf? Bij gebruik BRC1HH*, kies 2.
Optioneel: bij gebruik externe kamerthermostaat, kies 1.
- C-08 0 Welk type externe sensor is er gemonteerd? 0: geen, 1: buitensensor.

Weerafhankelijke stooklijn: De stooklijn is afhankelijk van het warmteverlies van de woning en het geïnstalleerde afgiftesysteem.
Stap 1: Ga naar hoofdzone.
Stap 2: Ga naar stooklijn verwarmen.

Wij adviseren de volgende stooklijn voor verwarmen:

[9.1]	1-00
	1-01
	1-02
	1-03

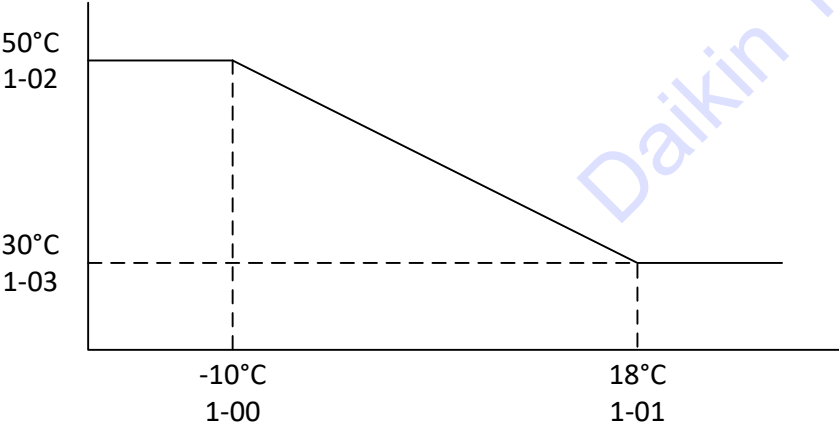

Productgroep: Daikin Altherma 3M 09-16		
Onderwerp: Vloerverwarming + ketel/verwarmen/1 zone		
Tekening nummer: DANL240403		
Datum: 05-08-2024	Datum revisie:	Revisie:
Getekend: N. M.	Gecontroleerd: R. K.	Status: Completed

