


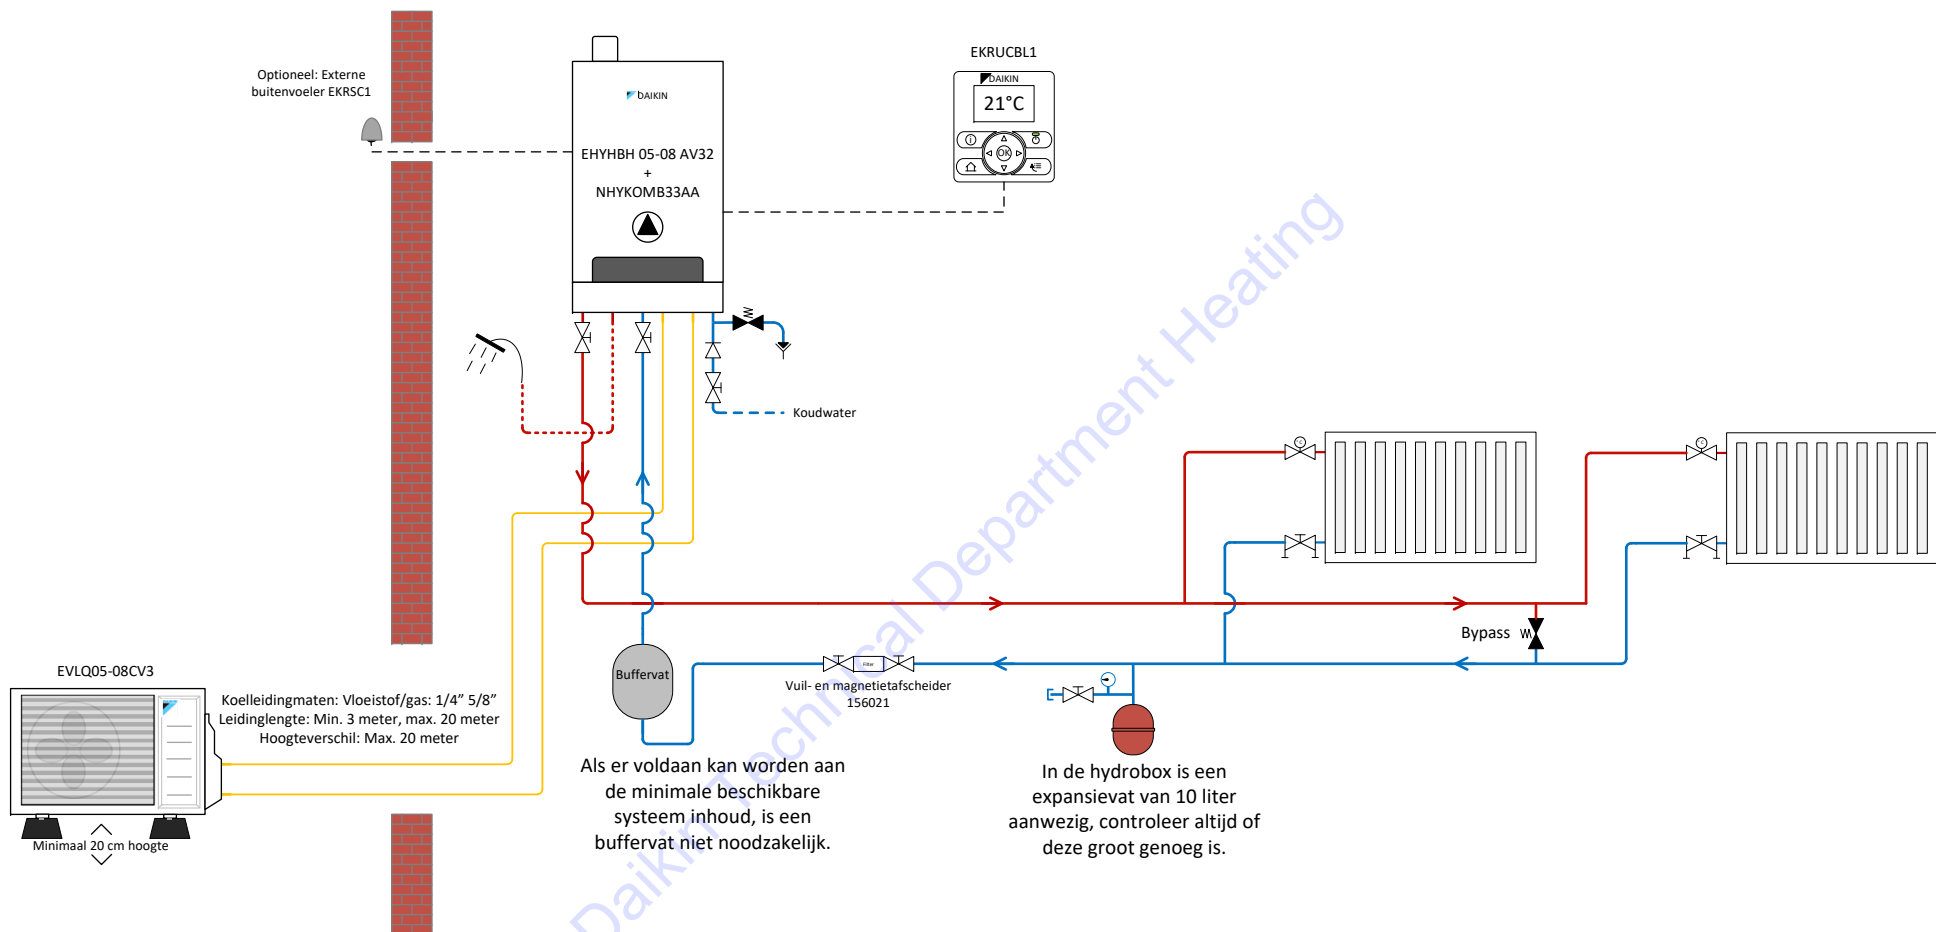

Installatievoorwaarden/systeemeisen

- Minimale beschikbare systeem inhoud: **13.5 liter**
- Minimale leidingdiameter: 22mm koper, 32mm kunststof
- Minimale te waarborgen volumestroom: EHYHB05AV32: 7l/m, IBS waarde: **9 l/m**
EHYHB08V32: 8l/m, IBS waarde: **10 l/m**
- Sensor buitendeel gericht op Noord – Noord/West (vrije opstelling)
- Waterzijdig inregelen van de installatie is essentieel voor een goed werkend systeem.

Productgroep: Daikin Altherma R Hybride

Onderwerp: Radiatoren/Enkel Verwarmen/1 Zone

Tekening nummer: DANL240004

Datum: 06-08-2024

Datum revisie:

Revisie:


Getekend: N. M.

Gecontroleerd: R. K.

Status: Completed




Deze tekening is slechts een richtlijn. De installateur is zelf verantwoordelijk voor de keuze van het geselecteerde systeem en de uitvoering van de installatie. Zorg dat bouwvoorschriften en veiligheidsnormen worden nageleefd. Daikin aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in tekening of onjuistheden in de installatie.

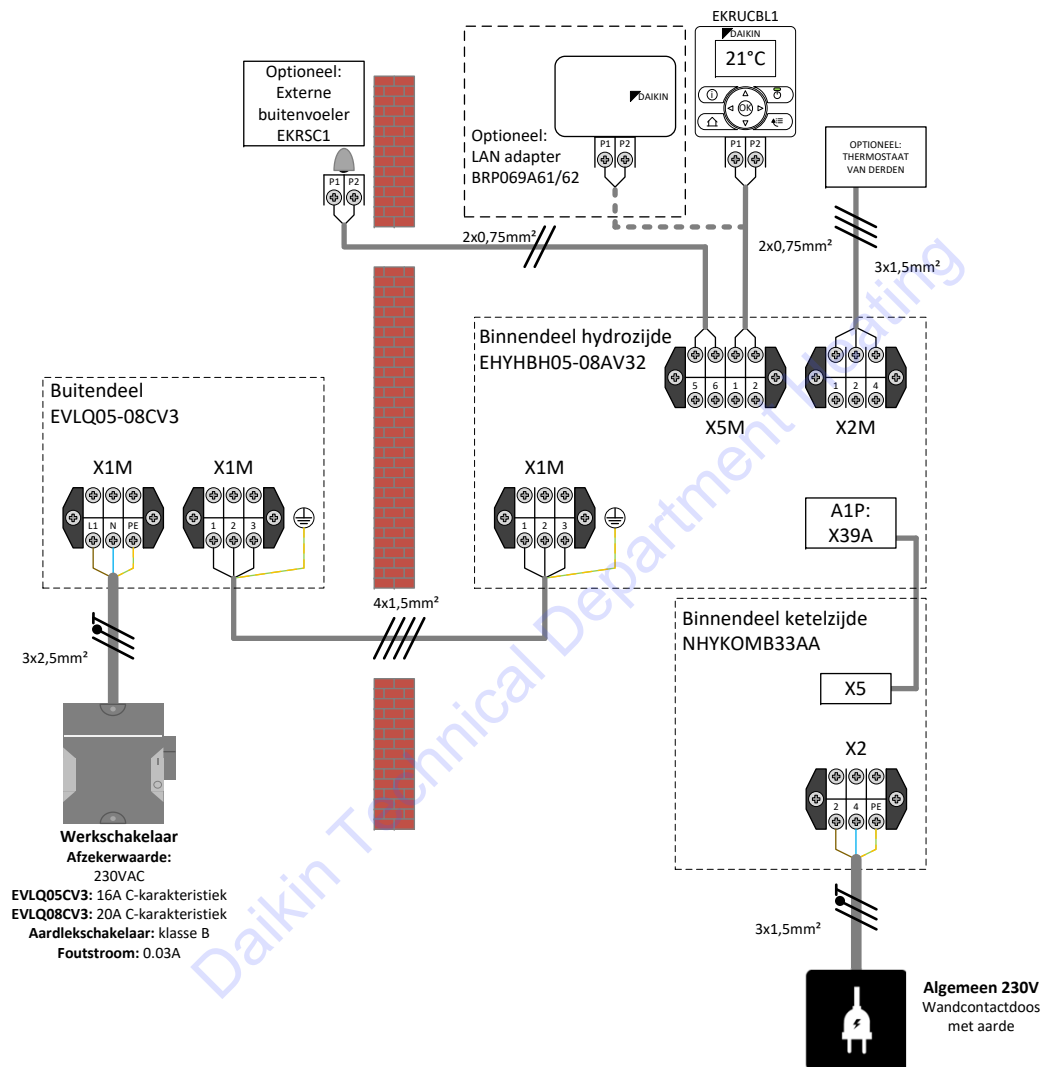

Productgroep: Daikin Altherma R Hybride		
Onderwerp: Radiatoren/Enkel Verwarmen/1 Zone		
Tekening nummer: DANL240004		
Datum: 06-08-2024	Datum revisie:	Revisie:
Getekend: N. M.	Gecontroleerd: R. K.	Status: Completed




Deze tekening is slechts een richtlijn. De installateur is zelf verantwoordelijk voor de keuze van het geselecteerde systeem en de uitvoering van de installatie. Zorg dat bouwvoorschriften en veiligheidsnormen worden nageleefd. Daikin aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in tekening of onjuistheden in de installatie.

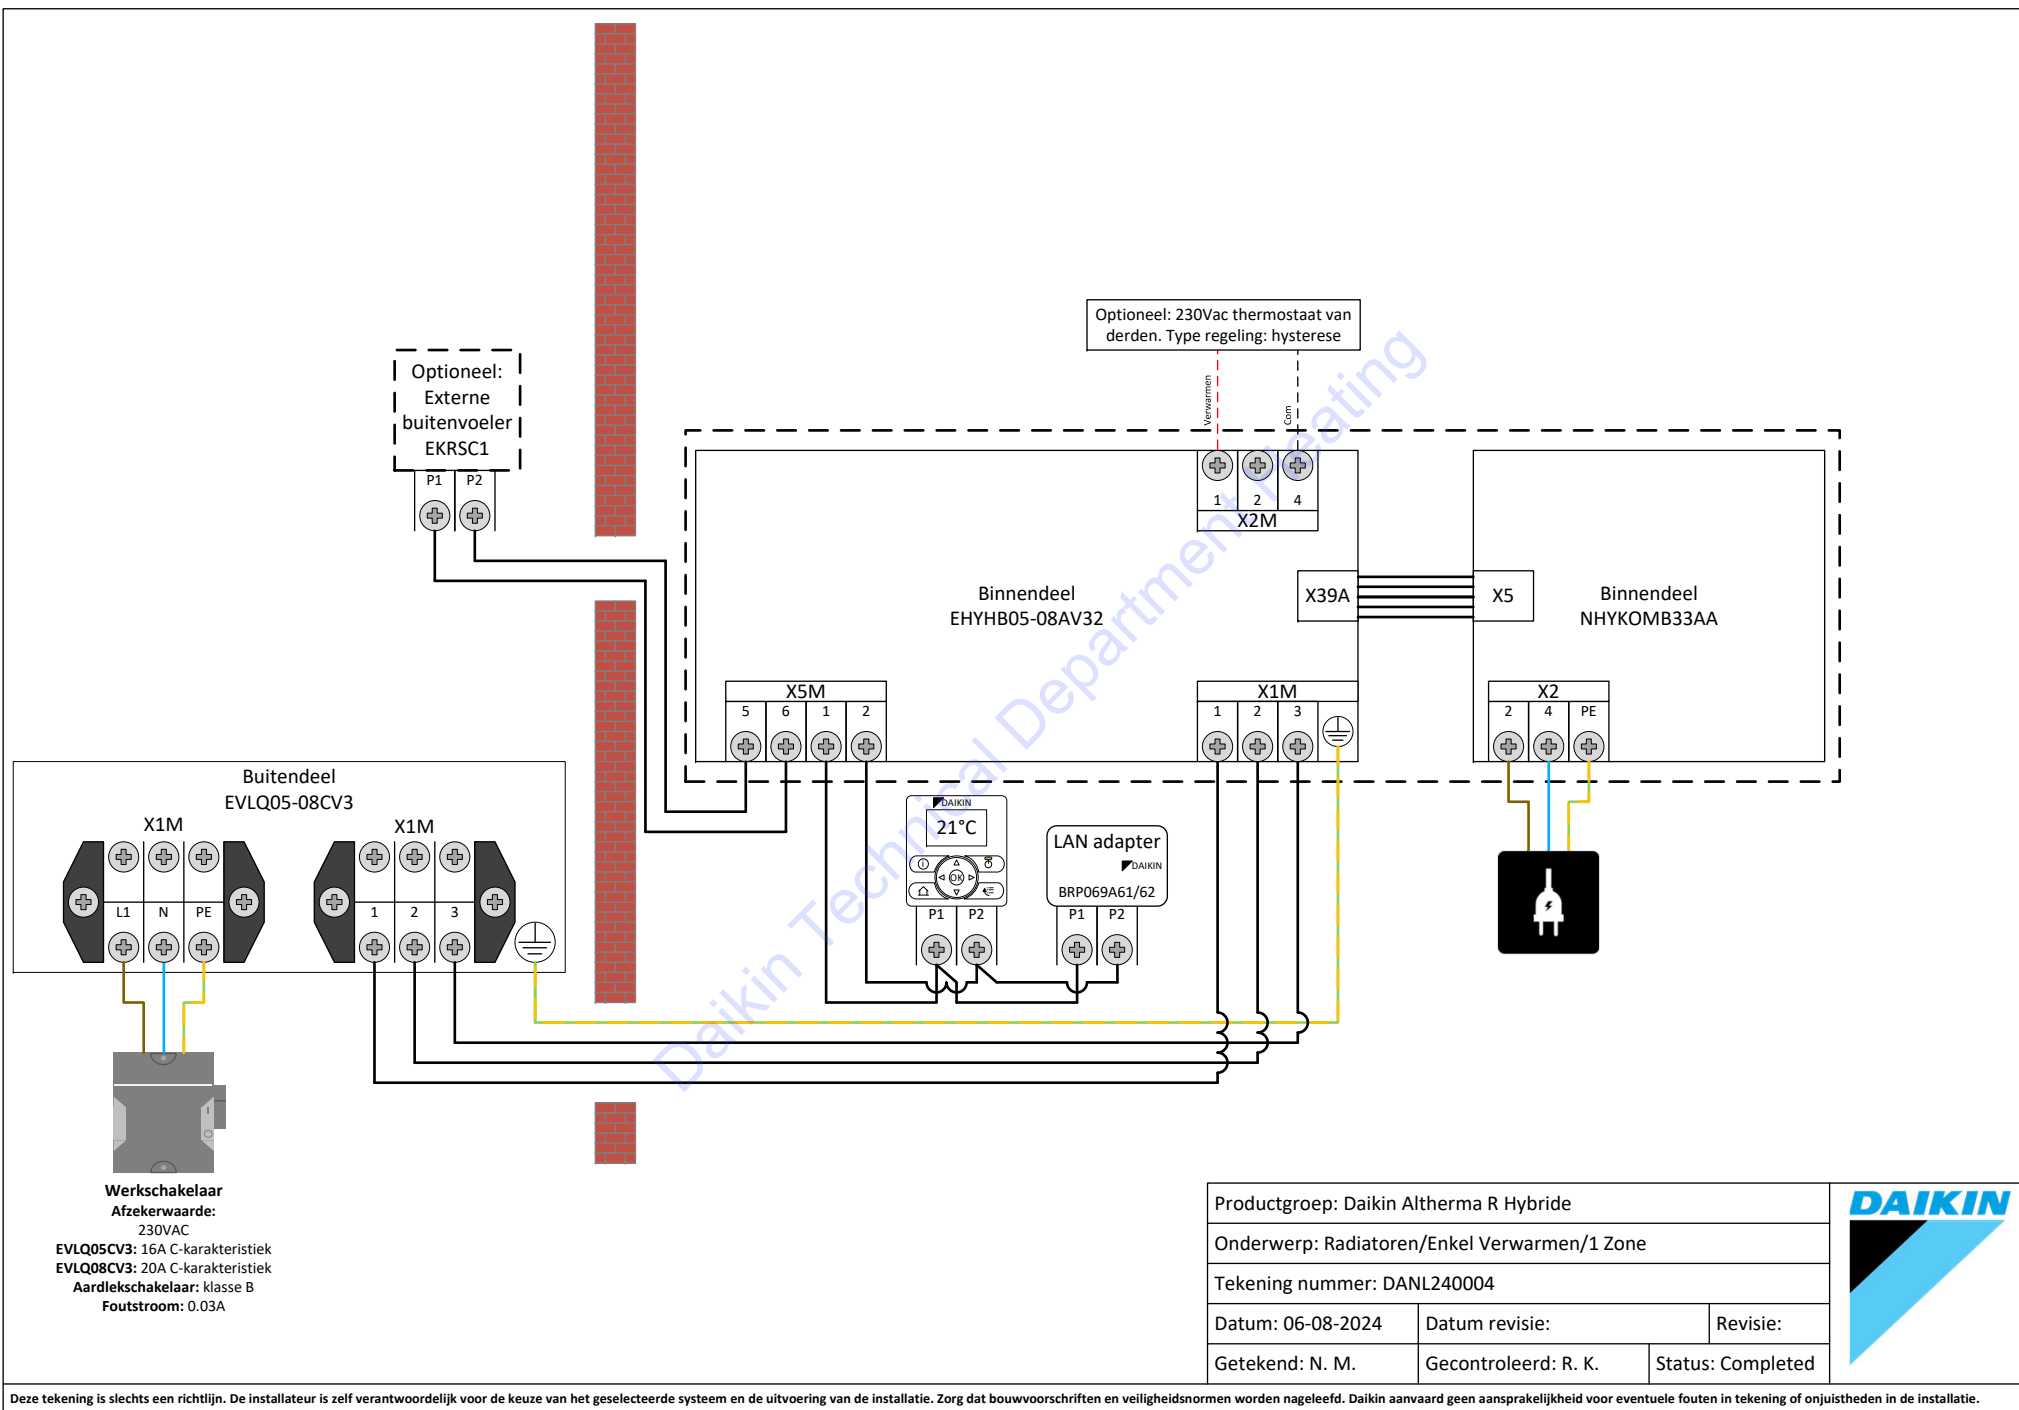

Productgroep: Daikin Altherma R Hybride		
Onderwerp: Radiatoren/Enkel Verwarmen/1 Zone		
Tekening nummer: DANL240004		
Datum: 06-08-2024	Datum revisie:	Revisie:
Getekend: N. M.	Gecontroleerd: R. K.	Status: Completed



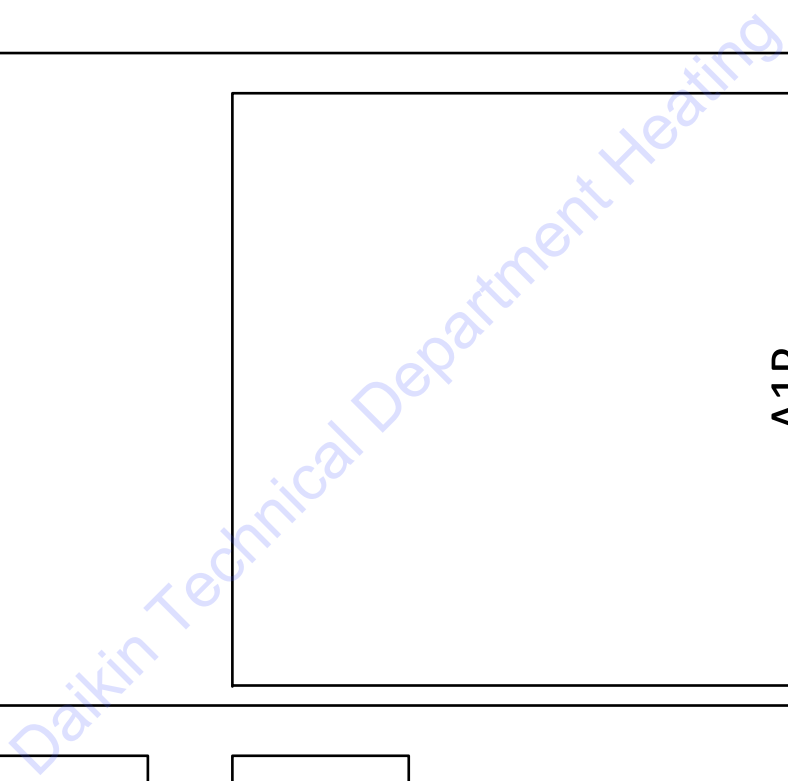

TR1

A1P

A8P



Pagina 4 van 5

Instellingen Daikin interface EKRUCBL1:

Stap 1: Configureer de systeem lay-out bij de eerste opstart.

Stap 2: Installateursniveau: Druk op  -> druk 5 seconden op  tot het woord “Informatie” zichtbaar is.

Stap 3: Ga naar “Informatie”, druk op OK -> ga naar “Gebruikertoegangsniveau”, druk op OK, er staat nu “Gev. eindgebrkr”.

Stap 4: Druk  gedurende 5 seconden in, deze zal veranderen in “Installateur”. Druk 2 keer op .

Stap 5: Ga naar “Installateurinstellingen” -> “Overzicht instellingen”.

Stap 6: Controleer en wijzig zo nodig de onderstaande **basis instellingen**.

- 02-06 0 Vorstbescherming kamer: Uitgeschakeld.
- 05-00 1 CV-ketel uitschakelen boven de evenwichts-temperatuur: Ja.
- 05-01 5°C Evenwichts-temperatuur: buitentemperatuur waarbij het warmtepompvermogen warmteverlies dekkend is, excl. CV-ketel werking.
- 07-04 1 Ecologisch.
- 09-09 10°C Delta T regeling (Radiatoren).
- 0C-07 2 Wat is de unit besturings- methode voor bedrijf? Bij gebruik EKRUCBL1, kies 2. Optioneel: bij gebruik van een externe kamerthermostaat, kies 1.
- 0C-08 0 Welk type externe sensor is er gemonteerd? 0: Geen, 1: Buitensensor.
- 0C-0A 0 Functie binnen snel verwarmen: Uitgeschakeld.


Instellen warm tapwater: Druk op  , Controleer bij tapwater of het groene ledje brandt op de  toets. Stel de tapwater temperatuur in op 60°C.

Weersafhankelijke stooklijn is afhankelijk van het warmteverlies van de woning en het geïnstalleerde afgiftesysteem.

Stap 1: Ga naar “gebruikerinstellingen”.

Stap 2: Ga naar “stel weersafhankelijk in” → “primaire zone”. Geselecteerde temperatuur kunt u wijzigen door op  of  te drukken. Door op  of  te drukken, kunt u de andere instelling selecteren.

Wij adviseren de volgende stooklijn voor verwarmen:

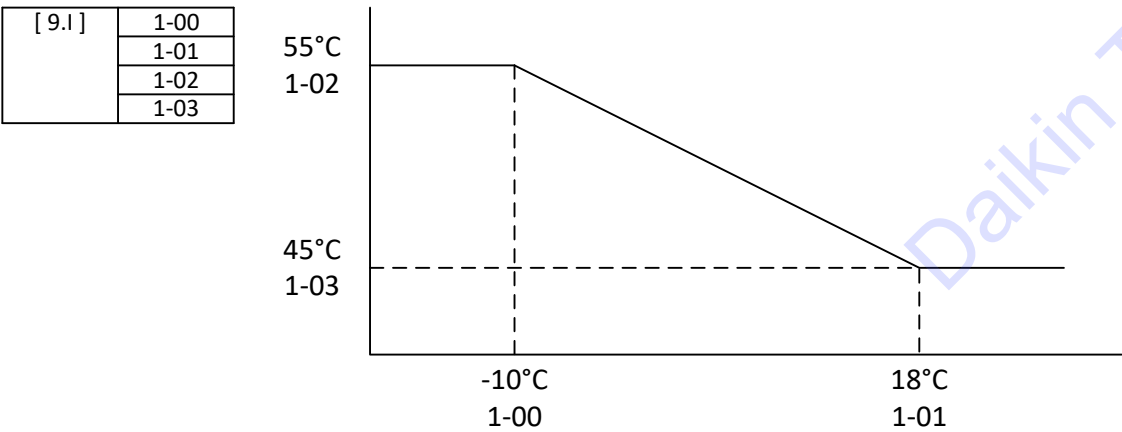

Productgroep: Daikin Altherma R Hybride			
Onderwerp: Radiatoren/Enkel Verwarmen/1 Zone			
Tekening nummer: DANL240004			
Datum: 06-08-2024	Datum revisie:	Revisie:	
Getekend: N. M.	Gecontroleerd: R. K.	Status: Completed	

Deze tekening is slechts een richtlijn. De installateur is zelf verantwoordelijk voor de keuze van het geselecteerde systeem en de uitvoering van de installatie. Zorg dat bouwvoorschriften en veiligheidsnormen worden nageleefd. Daikin aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in tekening of onjuistheden in de installatie.