
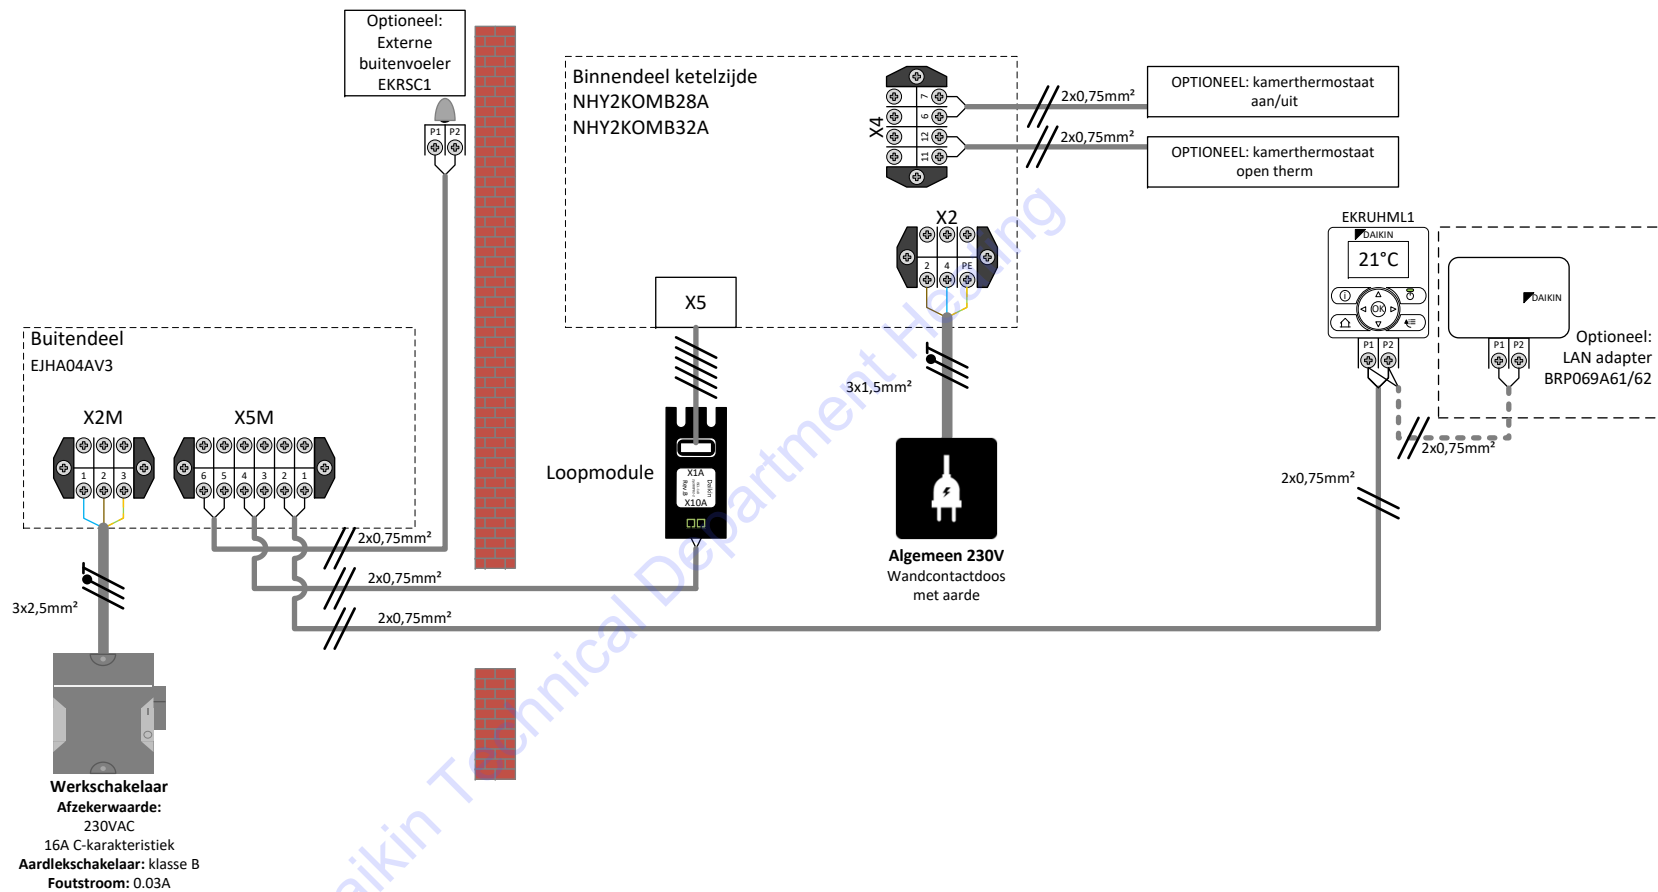


Installatievoorwaarden/systeemeisen <ul style="list-style-type: none"> - Minimale beschikbare systeem inhoud: 20 liter - Minimale leidingdiameter: 22mm koper, 32mm kunststof - Minimale te waarborgen volumestroom: 7 liter/min - Sensor buitendeel gericht op Noord – Noord/West (vrije opstelling) - Waterzijdig inregelen van de installatie is essentieel voor een goed werkend systeem. 	Productgroep: Daikin Altherma H Hybride			
	Onderwerp: Radiatoren-Vloerverwarming/Enkel-Verwarmen/1 Zone			
	Tekening nummer: DANL240002			
	Datum: 06-08-2024	Datum revisie: 05-05-2025		Revisie: A
	Getekend: N. M.	Gecontroleerd: R. K.		Status: Completed
Deze tekening is slechts een richtlijn. De installateur is zelf verantwoordelijk voor de keuze van het geselecteerde systeem en de uitvoering van de installatie. Zorg dat bouwvoorschriften en veiligheidsnormen worden nageleefd. Daikin aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in tekening of onjuistheden in de installatie.				




Werkschakelaar
Afzekerwaarde:
230VAC
16A C-karakteristiek
Aardlekschakelaar: klasse B
Foutstroom: 0.03A

Productgroep: Daikin Altherma H Hybride		
Onderwerp: Radiatoren-Vloerverwarming/Enkel-Verwarmen/1 Zone		
Tekening nummer: DANL240002		
Datum: 06-08-2024	Datum revisie: 05-05-2025	Revisie: A
Getekend: N. M.	Gecontroleerd: R. K.	Status: Completed



Deze tekening is slechts een richtlijn. De installateur is zelf verantwoordelijk voor de keuze van het geselecteerde systeem en de uitvoering van de installatie. Zorg dat bouwvoorschriften en veiligheidsnormen worden nageleefd. Daikin aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in tekening of onjuistheden in de installatie.

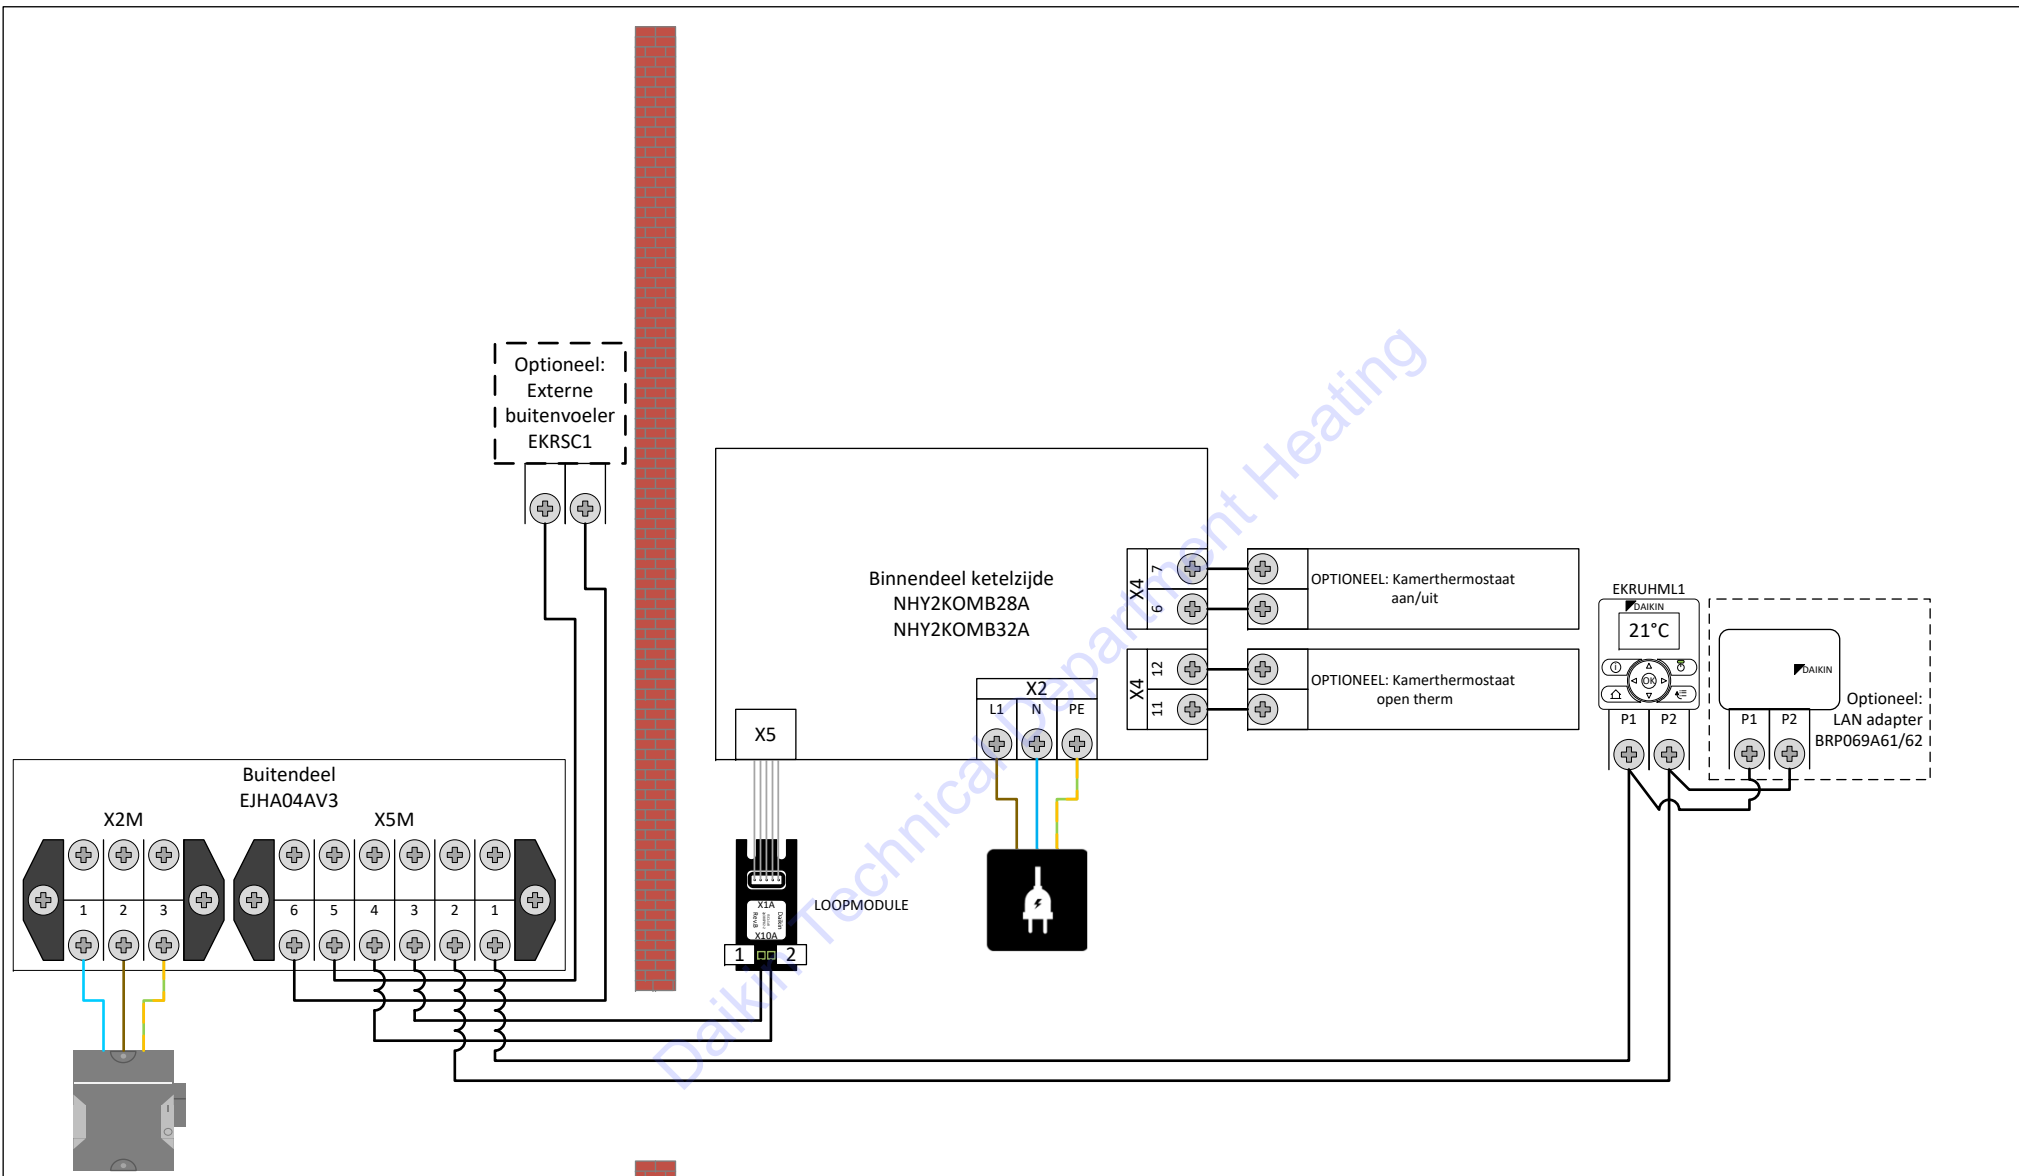


Werschakelaar
 Afzekerwaarde:
 230VAC
 16A C-karakteristiek
Aardlekschakelaar: klasse B
Foutstroom: 0.03A

Productgroep: Daikin Altherma H Hybride		
Onderwerp: Radiatoren-Vloerverwarming/Enkel-Verwarmen/1 Zone		
Tekening nummer: DANL240002		
Datum: 06-08-2024	Datum revisie: 05-05-2025	Revisie: A
Getekend: N. M.	Gecontroleerd: R. K.	Status: Completed





Deze tekening is slechts een richtlijn. De installateur is zelf verantwoordelijk voor de keuze van het geselecteerde systeem en de uitvoering van de installatie. Zorg dat bouwvoorschriften en veiligheidsnormen worden nageleefd. Daikin aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in tekening of onjuistheden in de installatie.

TR1

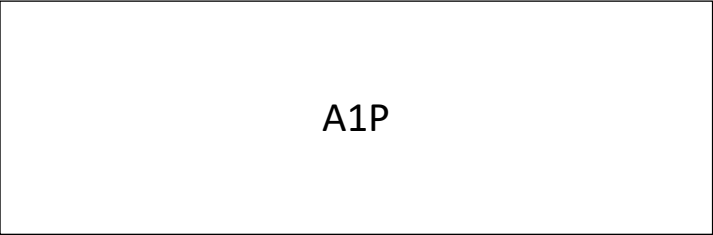

A1P

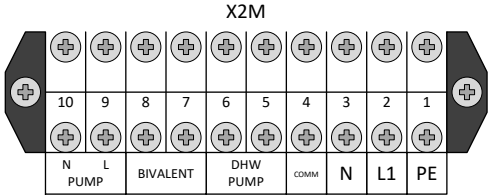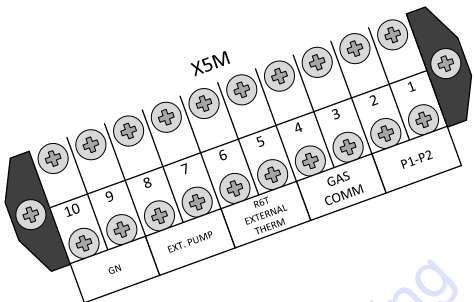

Daikin Technical Department Heating



Productgroep: Daikin Altherma H Hybride		
Onderwerp: Radiatoren-Vloerverwarming/Enkel-Verwarmen/1 Zone		
Tekening nummer: DANL240002		
Datum: 06-08-2024	Datum revisie: 05-05-2025	Revisie: A
Getekend: N. M.	Gecontroleerd: R. K.	Status: Completed





Deze tekening is slechts een richtlijn. De installateur is zelf verantwoordelijk voor de keuze van het geselecteerde systeem en de uitvoering van de installatie. Zorg dat bouwvoorschriften en veiligheidsnormen worden nageleefd. Daikin aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in tekening of onjuistheden in de installatie.

Instellingen Daikin interface EKRUHML1:

Stap 1: Configureer de systeem lay-out bij de eerste opstart.

Stap 2: Installateursniveau: Druk op  -> druk 5 seconden op  tot het woord "Informatie" zichtbaar is.

Stap 3: Ga naar "Informatie", druk op OK -> ga naar "Gebruikertoegangs niveau", druk op OK, er staat nu "Gev. eindgebrkr".

Stap 4: Druk  gedurende 5 seconden in, deze zal veranderen in "Installateur". Druk 2 keer op .

Stap 5: Ga naar "Installateursinstellingen" -> "Overzicht instellingen".

Stap 6: Controleer en wijzig zo nodig de onderstaande **basis instellingen**.


- 02-06 0 Vorstbescherming kamer: Uitgeschakeld.
- 05-00 1 CV-ketel uitschakelen boven de evenwichts-temperatuur: Ja.
- 05-01 5°C Evenwichts-temperatuur: buitentemperatuur waarbij het warmtepompvermogen warmteverlies dekkend is, excl. CV-ketel werking.
- 07-04 1 Ecologisch.
- 01-0B 10°C Delta T regeling (Radiatoren).
- 0C-07 2 Wat is de unit besturings- methode voor bedrijf? Bij gebruik EKRUHML1, kies 2. Optioneel: bij gebruik van een externe kamerthermostaat, kies 1.
- 0C-08 0 Welk type externe sensor is er gemonteerd? 0: Geen, 1: Buitensensor.
- 0C-0A 0 Functie binnen snel verwarmen: Uitgeschakeld.

Instellen warm tapwater: Druk op , Controleer bij tapwater of het groene ledje brandt op de  toets. Stel de tapwater temperatuur in op 60°C.

Weersafhankelijke stooklijn is afhankelijk van het warmteverlies van de woning en het geïnstalleerde afgiftesysteem.

Stap 1: Ga naar "gebruikerinstellingen".

Stap 2: Ga naar "stel weersafhankelijk in" → "primaire zone". Geselecteerde temperatuur kunt u wijzigen door op  of  te drukken. Door op  of  te drukken, kunt u de andere instelling selecteren.

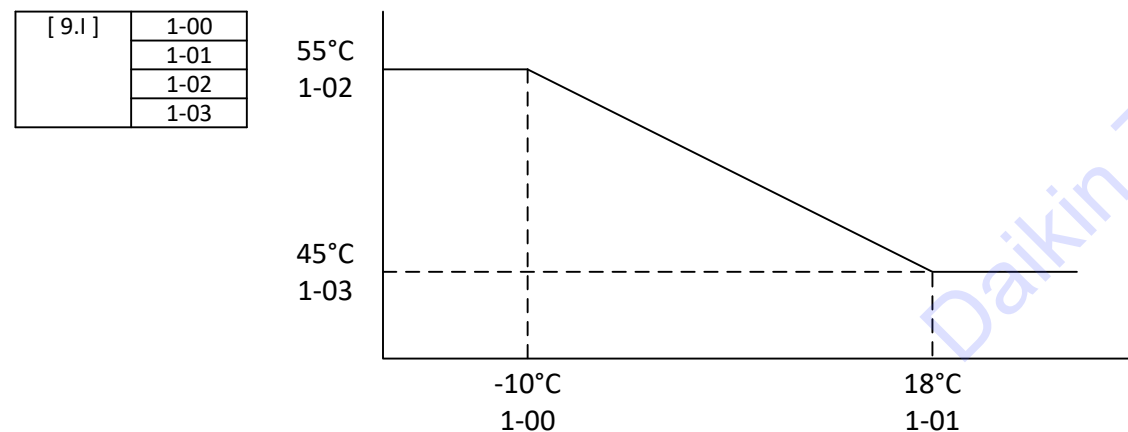

Productgroep: Daikin Altherma H Hybride		
Onderwerp: Radiatoren-Vloerverwarming/Enkel-Verwarmen/1 Zone		
Tekening nummer: DANL240002		
Datum: 06-08-2024	Datum revisie: 05-05-2025	Revisie: A
Getekend: N. M.	Gecontroleerd: R. K.	Status: Completed

